

Packen Sie alle Teile aus, vergleichen Sie alle Teile mit der Zeichnung

Teile 1,2,4 und 6 gibt es zweimal Teile 3 gibt es viermal den Tank 1 x Teile 5 gibt es dreimal

Halten Sie zusammengehörige Teile zusammen und vergleichen Sie Teile mit der Zeichnung unten.

Teil 3, 2, 3, 3, 3, 2, 3, und 6 zusammenlöten oder mit Sekundenkleber zusammenkleben.

Links und rechts am Stirnseitigem Rahmen, den Messingstreifen ankleben, sowie die Wagen Nr. Tafeln an der Seite ankleben. (auf dem Rahmengestell.)


Links und rechts mit einem 0.5 mm Bohrer die Griffstangen bohren und zugleich am Teil 2 in der Mitte ein Loch bohren 2,1 für die Drehgestellbefestigung von Bemo.

Farben: RAL 7012 grau / und silber / gelb

Zuletzt kommt noch auf der gegenüberliegenden Seite des Tanks, der Gitterrost Farbe silber, Handgriffe gelb.

Nun können Sie noch die Schriften montieren, wenn Sie die Schriften angebracht haben, bitte mit einem Seidenglanz das ganze Modell überlackieren.

Nun viel Spass beim zusammembauen des RhB Tiefladewagen.

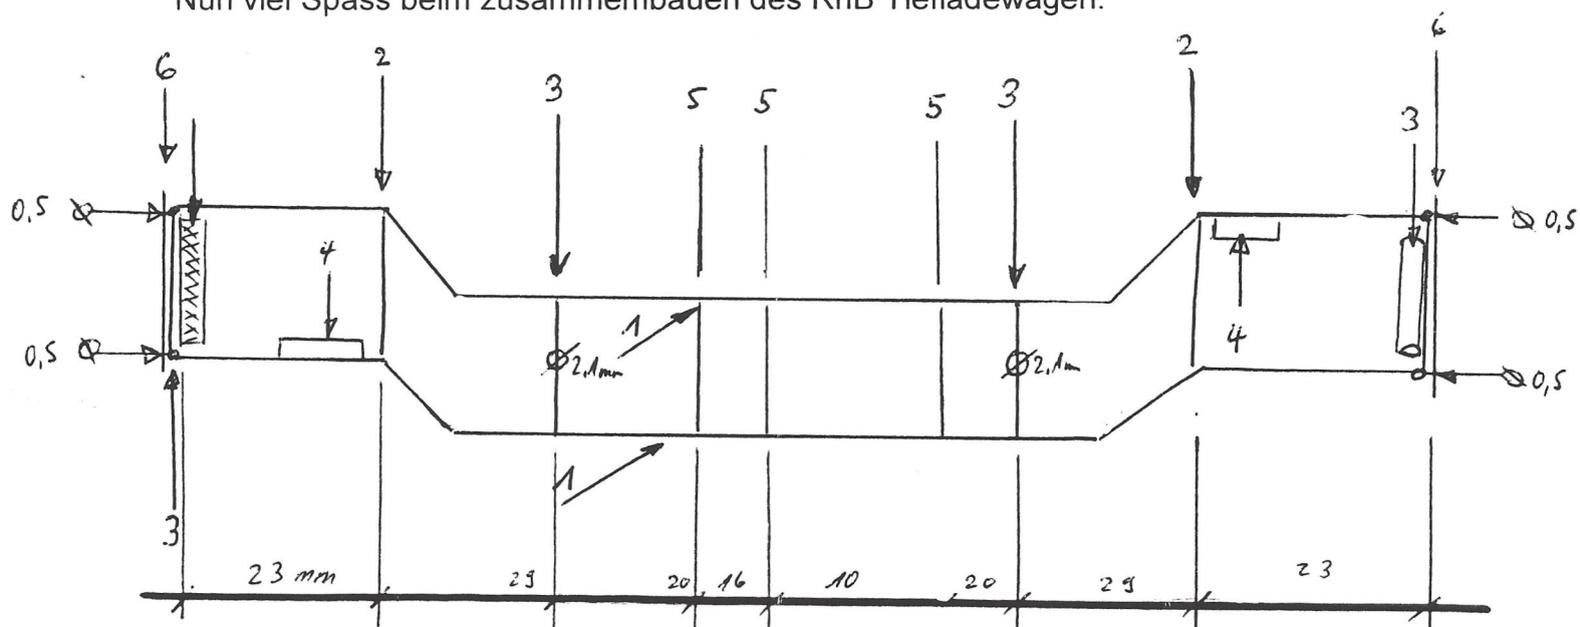

Modellbau: R. Zimmermann, Postfach 13 / 8942 Oberrieden